

1 Замена батареи

Круглая плоская батарея (CR2450) обеспечивает до года работы устройства в нормальном режиме. Частое использование звуковых сигналов и перемещений брелка FOBO ведет к более активному расходу заряда батареи и, следовательно, к сокращению срока службы батареи. Как правило, батареи хватает на 4 месяца – 1 год работы в зависимости от режима эксплуатации.


Когда батарея брелка FOBO начнет разряжаться, Вы получите предупреждение на экране Вашего смартфона. Эти предупреждения будут появляться каждый день до тех пор, пока батарея не будет заменена. Для гарантии правильной работы брелка FOBO рекомендуется заменить батарею сразу же после получения первого предупреждения. Не дожидайтесь, пока батарея разрядится полностью, - ведь в этом случае Вы не сможете полностью полагаться на брелок FOBO.

Для замены батареи снимите четыре винта на задней крышке. Будьте осторожны – не повредите резиновую прокладку, поскольку она отвечает за водонепроницаемость брелка FOBO.


Вы можете купить батарею CR2450 в ближайшем магазине электронных товаров или в Интернет-магазинах (введите в строку поиска CR2450).

Осторожно поднимите медную фольгу и извлеките батарею. Вы можете переставить код QR со старой батареи на новую батарею перед установкой новой батареи в брелок. После установки осторожно прижмите медную фольгу к верхней части новой батареи.

Внимание: Для откручивания винтов используйте отвертку **Philips #0**. Применение отвертки другого типа может повредить шлицы винтов.

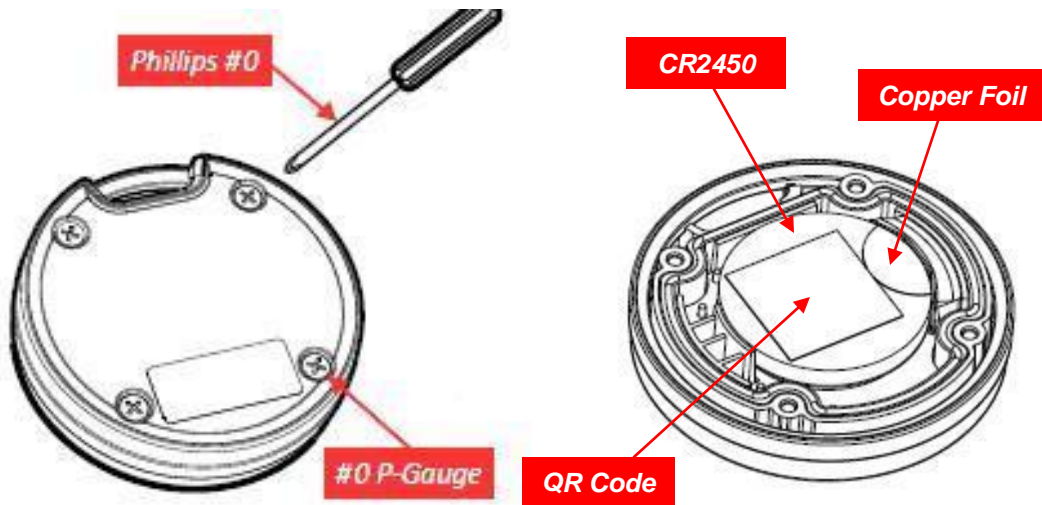

Remove QR and Stick it onto new battery

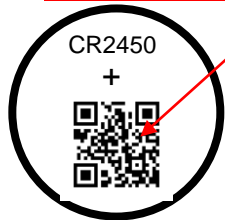

Old Battery



New Battery